电调电脑设置软件说明书

软件简介

电调电脑设置软件是一个专门为高档系列电调在电脑中进行设置的软件。它通过一个 USB 转换线将电脑与 ESC 相联，在电脑上直接设置 ESC 的各项参数，方法简单、界面直观、使用非常方便。

USB 转换线驱动程序安装：

先要安装 USB 转换线驱动程序，电调电脑设置软件才能用。下面以 WIN2000/XP 安装说明驱动程序的安装：

1．将 USB 转接线（如图示）插入电脑的 USB 接口，此时电脑会主动侦测到转接线并要求安装它的驱动程序，电脑端会出现"发现新硬件"，点击"下一步"；
2．请选择"从列表或制定位置安装（高级）"，点击"下一步"；选择"在这些位置上搜索最佳驱动程序"，在"在搜索中包括这个位置"

前打勾，并点击"浏览"按钮，在弹出路径选择窗口中选择 USB 驱动程序的存放路径，点击"确定"按钮，回到下一个窗口，点击"下一步"，点击"下一步"；再点击"完成"。

3．再次出现"发现新硬件"画面，参照以上方法最后完成安装。

4．在"我的电脑"上点右键，选择"属性"，弹出窗口中，选择"硬件"选项卡，点击"设备管理器"，弹出入"设备管理器"窗口；依次展开"端口（COM 和 LPT）"，发现"CP210x USB to UART Bridge Controller（COMx）"，"COMx"就是 USB 虚拟成的串口号，表示驱动程序安装成功。
注意：不同的电脑"COMx"这个串口号可能不同。请记住这个号，下面在电调电脑设置软件要用到。

以后使用时，只要将此 USB 转接线插入电脑，电脑会有相同的串口号出来。不再需要安装驱动程序。

电调电脑设置软件软件的安装

同普通软件一样，在 WINDOWS 系统下运行软件，根据提示就可以安装好软件。

软件界面说明

1．电调电脑设置软件安装后运行，会有英文和中文模式两种界面，都包含 File（文件）、Language（语言）、Help（帮助）三主菜单。
．File（文件）下面有 Open（打开）、Save（保存）、Exit（退出）子菜单。
Save（保存）------能保存已经设定好的设置，以作后用。
Open（打开）------将保存好的设置调入显示，并可以一次送入电调。
Exit（退出）------退出程序。在 Exit（退出）菜单后面还有最近打开过或保存过的记录，点击可以直接使用。

. Language（语言）下面有 Chinese（中文）、English（英文）子菜单。点击可以让软件在中英文版之间切换。
. Help（帮助）下有软件的版本信息。
注意：主菜单下有一个工具栏，分别与打开、保存、帮助菜单相同功能。

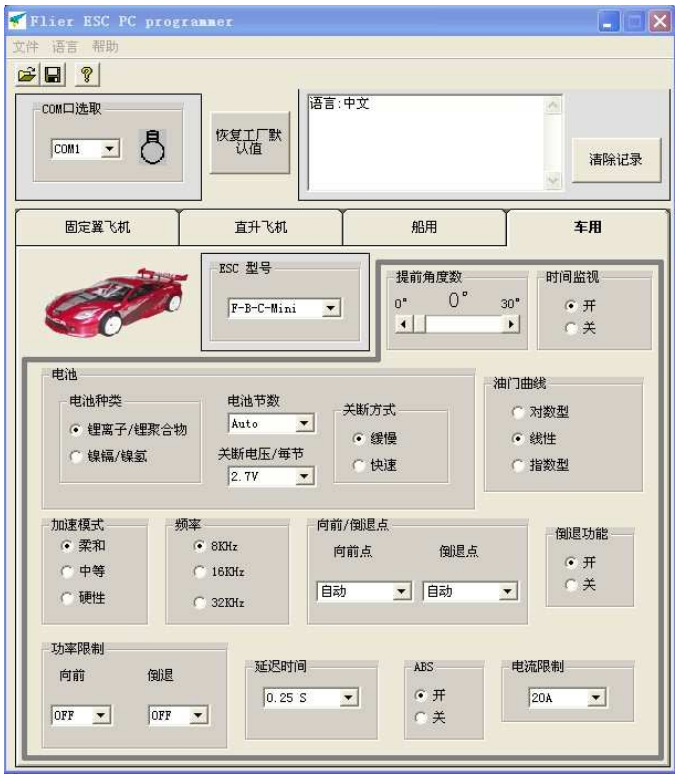

2. 在左上角的"Select COM port"（COM 口选取）是作 COM 口选择用。COM 口，就是在前面装 USB 驱动时提到的 COM 口号。如果 COM 口选择是正确的，则旁边的灯泡会发亮，如果选择的 COM 口不对，则旁边的灯泡是灭的。上部右边的文本框里也会有提示 COM 的选择是否正确。
3. 上中部的一个 Factory Default（恢复工厂默认置）按钮，则可以在按下后将所有设置恢复成工厂默认置。

4. 上部右边的文本框，是用作工作提示用，每一步动作里面都有说明。当觉得里面太杂要清除时，可以按一下旁边的 Clear Note（清除记录）按钮。

5. 右下面的大部分区域，有一个灰色的框，将一些设置值框起来，表示这里面的设置可以随意改动，也没有先后顺序。

无刷电调的电脑设置方法

1. 将 USB 转接线的 3PIN 线母头与电调的 JR 头连接好，转接座的 USB 端插入电脑的 USB 孔，电调接好马达和电源。
2. 运行安装好的软件，由则会出现上面的英文版界面。如果你要用中文，则点菜单的"Language"下的"中文"则会自动转换成中文版。
3. 在左上角的"Select COM port"（COM 口选取）选择好正确的 COM 口，看到旁边的灯泡会发亮。
4. 然后选取你用的 ESC 的大类，固定翼飞机（Airplane）、直升飞机（Helicopter）、船用（Boat）、车用（Car）ESC。这时，会出现对应的固定翼飞机（Airplane）、直升飞机（Helicopter）、船用（Boat）、车用（Car）图形。
5. 然后再从 Controller Type（电调型号）下选取你使用的具体型号。如果选择正确的话，这时会听到马达"Bi-"叫一声。如果没有声音，则可能是型号选取错误，或者接线有误，请检查接线。
6. 这时可以按你的想法任意设定电调。注意设定的范围仅限于灰线框内的右下大部分的设置。设定没有先后次序，每改动一个设置，马达会"Bi-"叫一声确认。
7. 调好电调的设置后，取下电调电脑设置软件转接线，电调即可正常使用。